



# FX - NIK Z 自动转接环

## 使用说明书

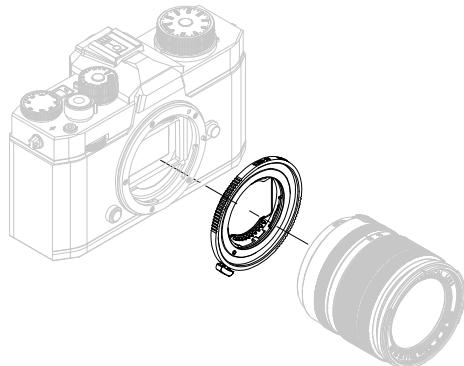

### 转接环部件

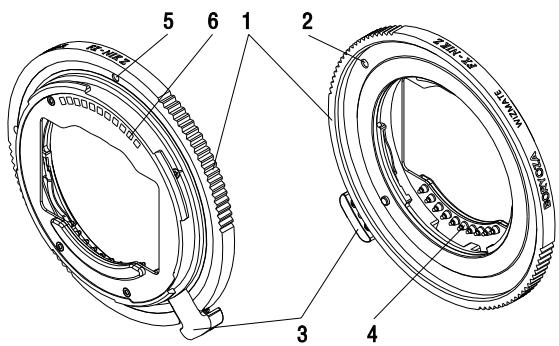

- 1、转接环本体  
2、Fx 镜头安装标记（红色）  
3、Fx 镜头释放按钮  
4、Fx 镜头电信号接点  
5、Nikon Z 镜头安装标记（白色）  
6、Nikon Z 镜头电信号接点


### Fx 镜头光圈环操作

本产品针对两种不同类型光圈控制环的Fx镜头设置为不同的控制功能，使用时请先确认您的镜头类型

#### 1、360度调节光圈控制环的Fx镜头（如下图）


此类型镜头光圈控制环可作为自定义镜头控制环使用，用户可以在Z机身菜单中“自定义菜单”-“控制”-“自定义控制”菜单下设定“镜头控制环”的功能，建议用户将功能设定为“光圈”或者“曝光补偿”

要使用“镜头控制环”功能，请先将光圈模式切换开关切换到“手动光圈”模式如图所示位置，如果光圈模式切换开关位于“A”模式，镜头控制环功能不起效

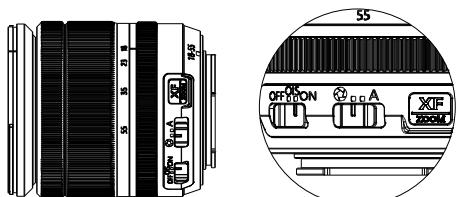

#### 2、光圈环有光圈值刻度的Fx镜头（如下图）

此类镜头光圈控制环可直接设定光圈值，当光圈控制环设定具体光圈值时，机身作为光圈优先模式（AV）或者手动模式（M）控制光圈。用户如果要使用自动光圈，请将机身曝光模式设定为P或者S，并且需要将镜头上的光圈控制环设定到位置“A”，如图所示

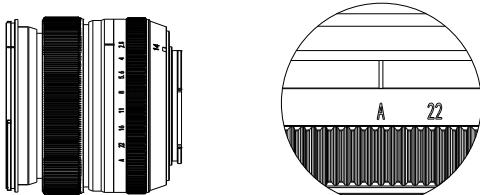

注：此模式下使用时，在弱光环境下当拍摄参数设定为小光圈（如F16,F22）可能导致对焦困难


### 安全使用注意事项

1. 转接环安装到相机以及镜头安装到转接环时，请务必确认已经安装到位并且锁定机构已经正确工作
2. 安装和拆卸转接环时，请务必先关闭相机电源，以避免意外电信号接触导致相机或者镜头损坏
3. 拾取或者安装转接环时，请避免用手直接触镜头端或者相机端电信号接点，以防止意外静电击穿内部电路
4. 请勿将转接环浸入水中或者淋水，否则可能导致产品损坏
5. 请勿拆解转接环，擅自拆解转接环可能导致产品功能失效
6. 请勿跌落或者磕碰转接环，外力重击可能导致转接环损坏
7. 安装升级专用镜头盖时，请务必先对准安装标记点，以保证转接环和升级专用镜头盖正确的接触位置

### 安装与拆卸

#### 安装


1. 将转接环机身端标记点（白色）对齐相机安装标记点
2. 按逆时针方向旋转转接环，直至听到机身锁柱卡进转接环凹槽发出的“咔嚓”声

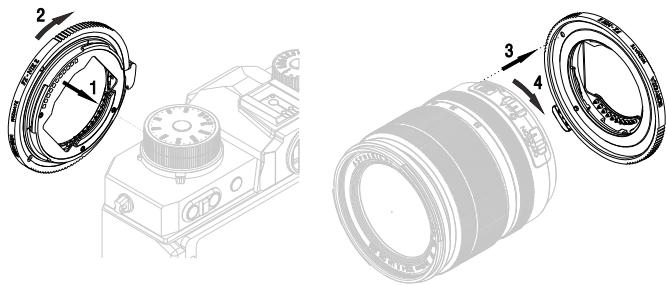

3. 将镜头安装标记点对齐转接环上镜头安装标记点（红色）
4. 按顺时针方向旋转镜头，直至听到转接环锁卡进镜头凹槽发出的“咔嚓”声

#### 拆卸

1. 向圆心方向压按转接环镜头释放按钮
2. 按逆时针方向旋转镜头，直至镜头可以从转接环脱离
3. 向外拉出镜头

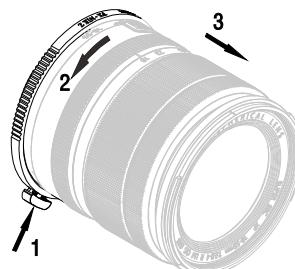

### 固件升级操作

1. 将转接环机身端标记点（白色）对齐升级专用镜头盖白色标记点
2. 按逆时针方向旋转转接环，直到镜头盖锁住转接环为止
3. 将安装好转接环的升级镜头盖用Micro USB 数据线连接到电脑
4. 电脑将转接环组件识别为“BOR”U盘，将新固件以文件形式复制到U盘
5. 推出U盘，升级完成

