



GTV-100 使用说明书

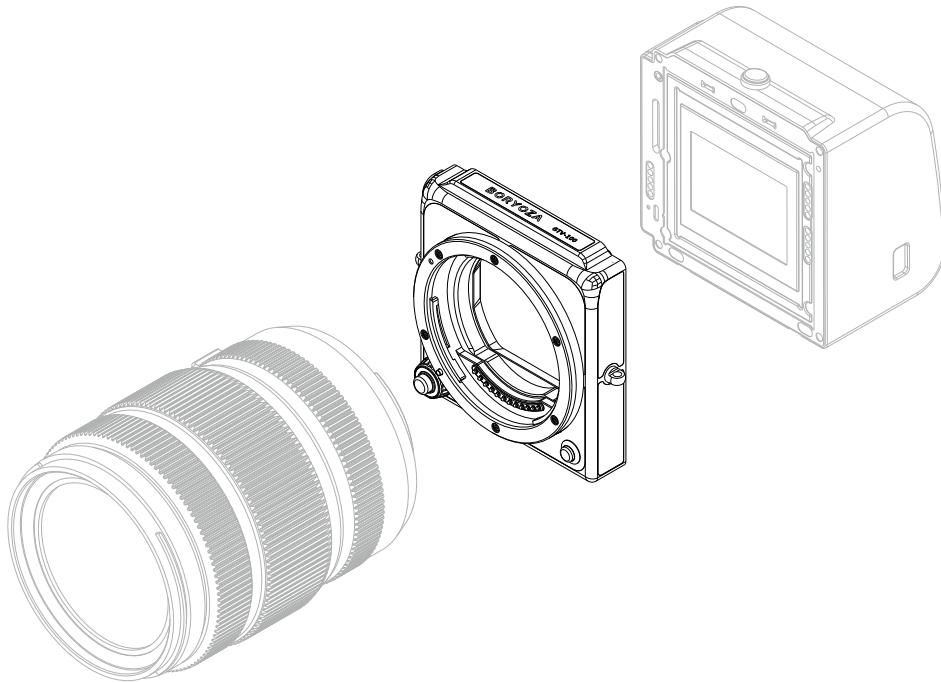

***G卡口镜头转接CFV数码后背**
***支持自动对焦**
***支持自动控制光圈**
***支持镜头光学防抖**
***无差别支持原厂手柄**

部件名称

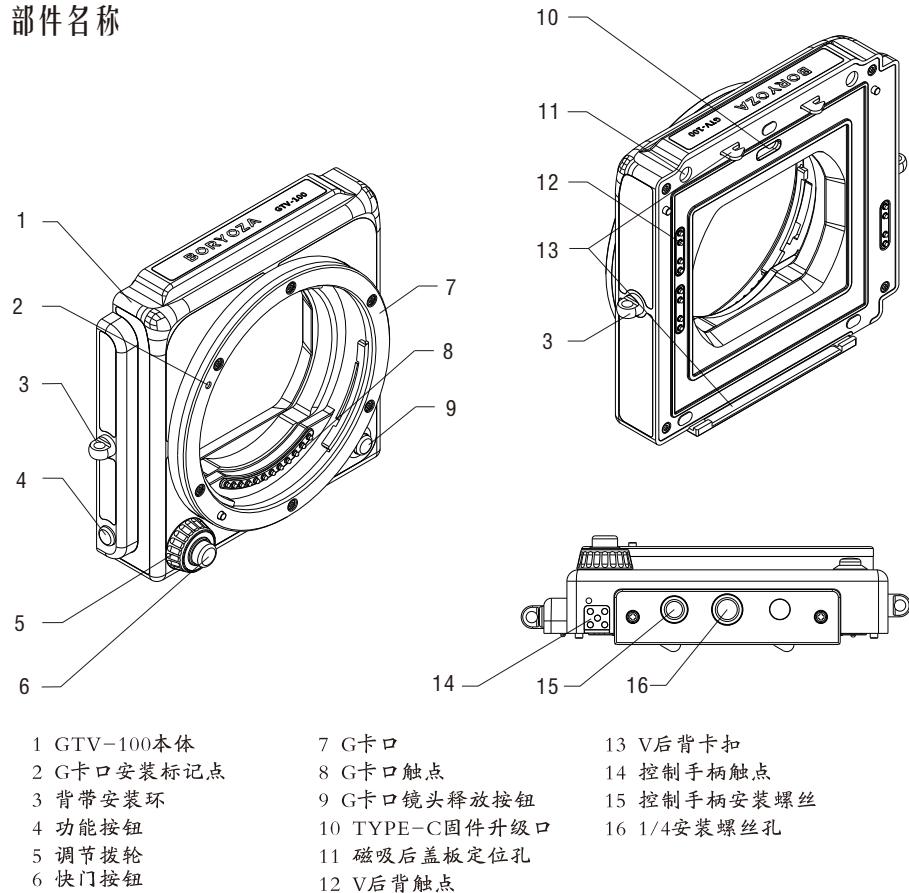

安全使用注意事项

1. 为了防止工作过程中意外脱落，在后背安装到GTV-100以及镜头安装到GTV-100时，请务必安装到位并且确认锁定机构已经锁紧
2. 安装和拆卸镜头和后背时，请务必先关闭后背电源，以避免意外电信号接触导致后背或者镜头损坏
3. 拾取或者安装GTV-100时，请避免用手直接触镜头端或者后背端电信号接点，以防止意外静电击穿内部电路
4. 请勿将GTV-100浸入水中或者淋水，否则可能导致产品损坏
5. 请勿拆解GTV-100，擅自拆解GTV-100可能导致产品功能失效
6. 请勿跌落或者磕碰GTV-100，外力重击可能导致GTV-100损坏
7. 请勿用有机溶剂清洁饰皮和防尘相机，有机溶剂可能导致饰皮或者橡胶变形

后背装卸

- 1、数码后背安装：先取下GTV-100磁吸后盖板（图1），将数码后背下端卡位卡进GTV-100下端卡扣，再将数码后背上端卡位对准GTV-100上端卡扣，稍微用力压按后背直至听到“咔吧”声卡住后背，为了防止意外脱落，松手之前请务必再次确认后背已经正确卡住（图2）；
- 2、数码后背拆卸：按下并推动后背锁钮，使后背上端卡位从GTV-100上端卡扣解锁，轻拉数码后背上端使后背分离，再将数码后背下端卡位分离即可，拆装过程注意保护CMOS，避免意外划伤。

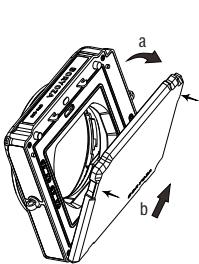


图1

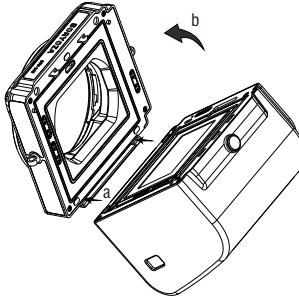


图2

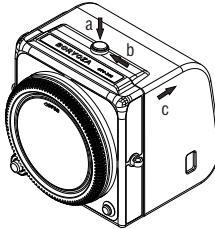


图3

镜头装卸

- 1、镜头安装：先取下GTV-100的GF前盖，将镜头的安装标记的对齐GTV-100镜头安装标记点，将镜头卡进GTV-100镜头卡口座后顺时针旋转镜头直至听到“咔”声锁住镜头，为了防止意外脱落，松手之前请务必再次确认镜头已经正确卡住（图4）；
- 2、镜头拆卸：按下镜头释放按钮，逆时针旋转镜头直至镜头安装标记和GTV-100的镜头安装标记对齐，再将镜头轻拉出GTV-100镜头卡口座即可。

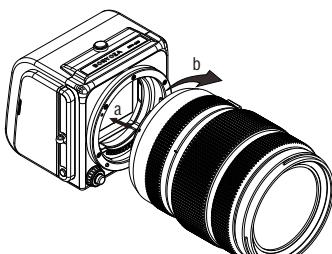


图4

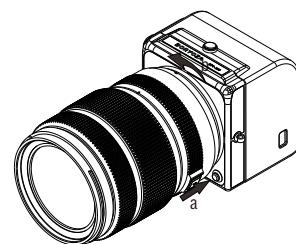


图5

手柄装卸

- 1、手柄安装：先将控制手柄的定位柱和安装螺丝对齐GTV-100手柄安装定位孔和螺丝孔，将控制手柄贴紧GTV-100底部后，旋紧手柄安装螺丝（图6）；
- 2、手柄拆卸：逆向旋转松开手柄安装螺丝，直至螺丝完全从GTV-100脱开，取下手柄即可。


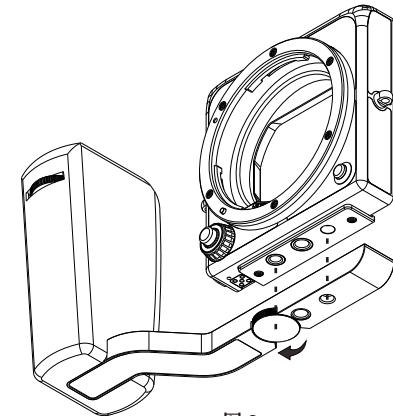


图6

固件升级

- 1、将升级数据线插入GTV-100的USB固件升级接口；
- 2、将升级数据线的另一端连接到电脑；
- 3、电脑会将GTV-100识别为卷标为“BORYOZA”U盘；
- 4、将下载的升级固件XXX.BIN文件拷贝到U盘；
- 5、从电脑安全弹出USB设备，再拔出数据线。

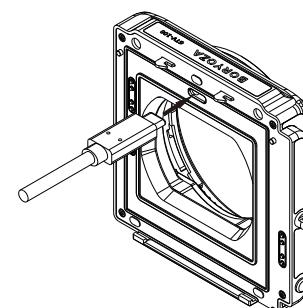

BORYOZA(G:)

※注：产品最新固件请登录BORYOZA官网查询：www.boryoza.cn