
BORYCZA

WIZSTACK EF-E
使用说明书

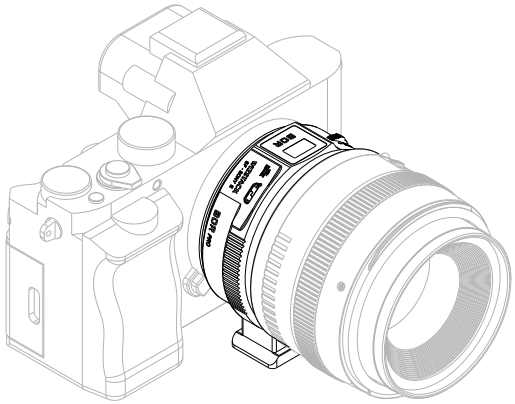


支持自动对焦的EF-E自动转接环
具备三种模式的堆栈拍摄转接环
支持EXIF信息传输
支持固件升级


安全使用注意事项

1、转接环安装到相机以及镜头安装到转接环时，请务必确认已经安装到位并且锁定机构已经正确工作；
2、安装和拆卸转接环时，请务必先关闭相机电源，以避免意外电信号接触导致相机或者镜头损坏；
3、拾取或者安装转接环时，请避免接用手直接触镜头端或者相机端电信号接点，以防止意外静电击穿内部电路；
4、请勿将转接环浸入水中或者淋水，否则可能导致产品损坏；
5、请勿拆解转接环，擅自拆解转接环可能导致产品功能失效；
6、请勿跌落或者磕碰转接环，外力重击可能导致转接环损坏。

部件名称

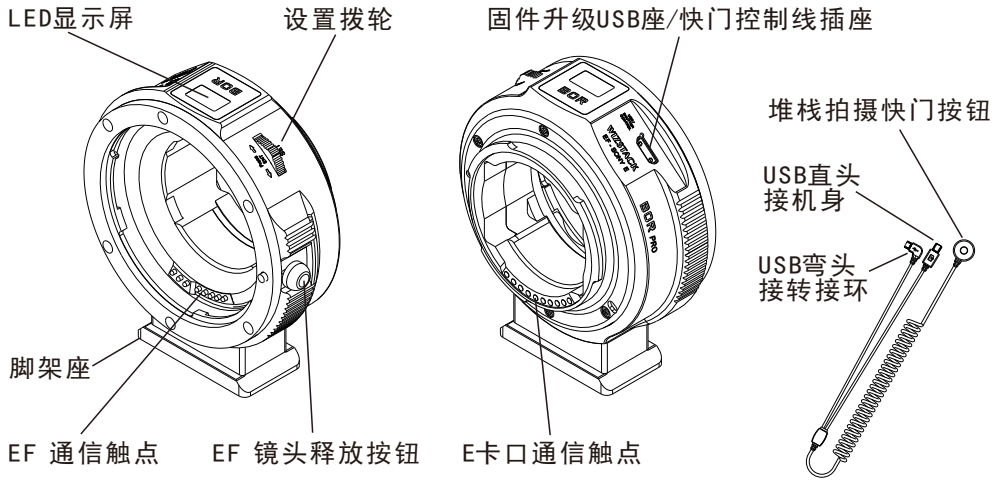

转接环安装

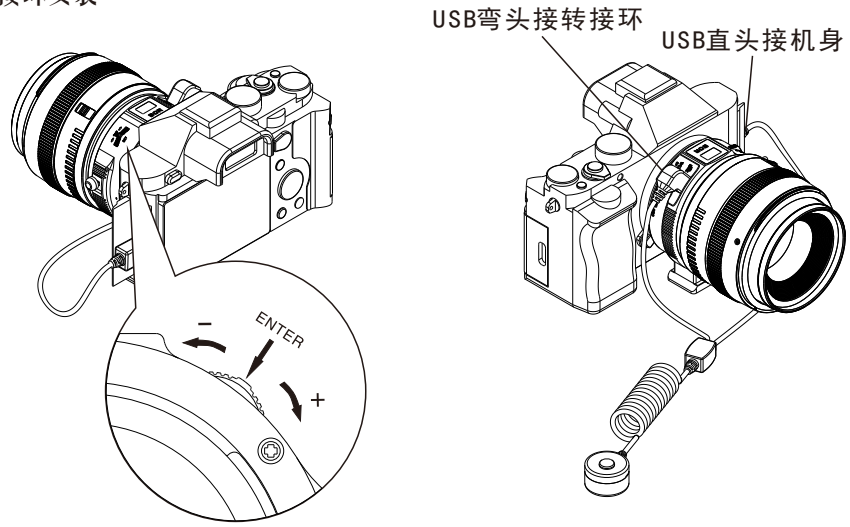


1、完全安装好转接环、镜头、控制线并将镜头设置为AF自动对焦模式后开机，LED显示屏会显示最大光圈值和焦距值，如果对镜头进行变焦操作时这两个值会相应改变。接下来可进行堆栈模式的设定。
2、设置拨轮可上下拨动和中间按下操作。
3、不连接USB控制线的时候可以当做普通的EF-E自动对焦转接环使用。

三种堆栈拍摄模式

位置模式 MODE M-PO


此模式适用于远端和近端两个位置范围内的全景深拍摄，设定好位置1、位置2、拍摄张数即可。
此模式非常适合固定机位、固定距离的大规模商品棚拍。设置方法见下图。

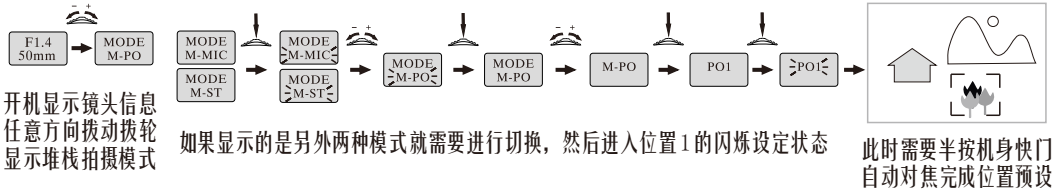

开机显示镜头信息
任意方向拨动拨轮
显示堆栈拍摄模式

如果显示的是另外两种模式就需要进行切换，然后进入位置1的闪烁设定状态

此时需要半按机身快门
自动对焦完成位置预设

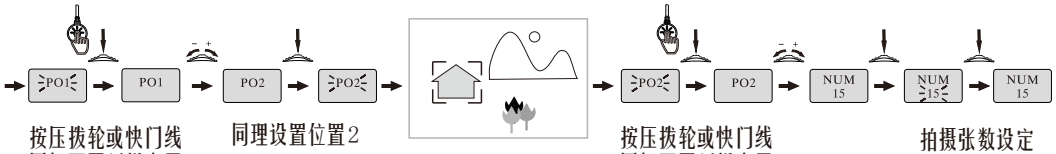

按压拨轮或快门线
图标不再闪烁表示
位置1设置成功

同理设置位置2


此时需要半按机身快门
自动对焦完成位置预设

按压拨轮或快门线
图标不再闪烁表示
位置2设置成功

拍摄张数设定
可以左右调节
数量按压确定



长按快门线按钮开始拍摄
拍摄完成设定张数自动停止

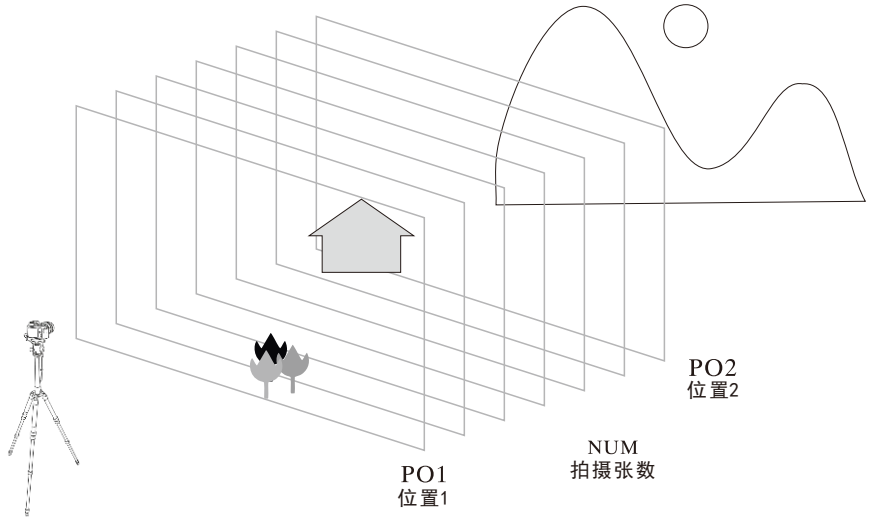


分步模式 MODE M-ST

此模式适用于大范围内的、适合镜头全部对焦范围内的全景深拍摄，非常适合需要把近、中、远景连续拍摄清晰的场景。设置方法见下图。



开机显示镜头信息
任意方向拨动拨轮
显示堆栈拍摄模式

如果显示的是另外两种模式就需要进行切换，
然后进入分步模式对拍摄最大张数、焦点改变量、拍摄方向进行设定。



相机根据每步焦点改变量、拍摄方向、拍摄时的首次对焦位置进行拍摄，
实际拍摄张数只会小于等于设定的最大张数。




焦点改变量步数设定(STEP)决定了每张照片对焦点前后距离间隔的大小。每1步的焦点变化量为该镜头全部对焦范围的1/50。如果拍摄过程中对焦达到极限就会停止。

DIRECT 以预设点为起点向远处对焦（起点在近处）

DIRECT 以预设点为起点向近处对焦（起点在远处）


DIRECT 以预设点为起点先向远再向近处对焦（起点在中间）

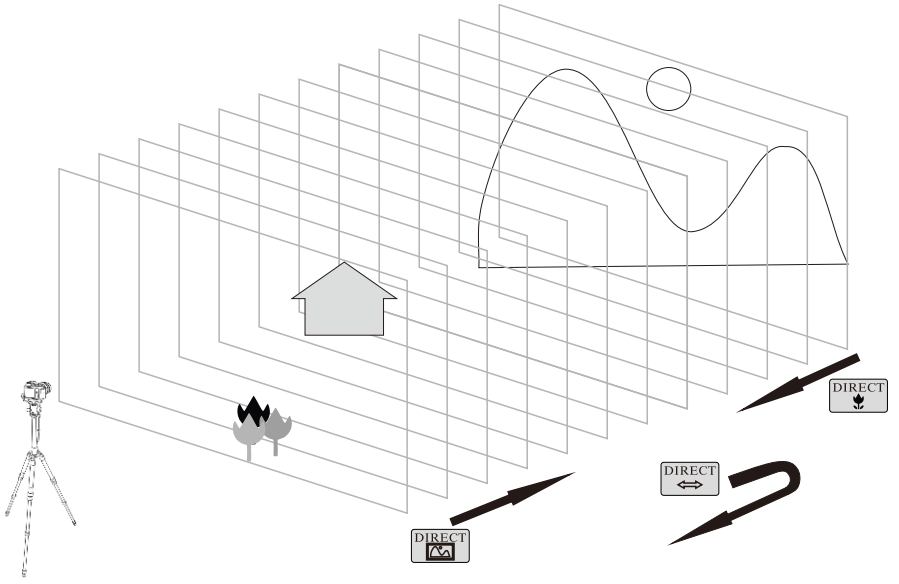

半按机身快门自动对焦，以完成拍摄起点的预设，之后长按快门线的拍摄按钮进行堆栈拍摄。
拍摄达到张数上限或者对焦达到极限自动停止。

微步模式 MODE M-MIC

此模式几乎和分步模式一模一样，只是每1步（STEP）单位大小比分步模式小的多。
此模式非常适合小型物品的大规模商品棚拍。设置方法同分步模式。
在实际拍摄中，建议设定一个比较大的拍摄数量上限，NUM 50 设定由近及远方向，DIRECT 半按机身快门对焦物品最近处，长按快门线按钮开始拍摄，直到对焦物品最远处长按快门线按钮停止拍摄。

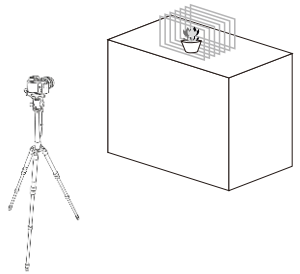




长按快门线按钮开始或停止拍摄

使用技巧

1、在某些情况下半按机身快门无法准确对焦，难以完成起始点的设定，可以将镜头切换为MF手动对焦模式，旋转对焦圈至需要的对焦点再切换回AF自动对焦即可。
2、当需要把较远处和更远处的物体都拍摄清晰时，微步模式比分步模式更适合。

固件升级

1、将USB安卓数据线（自备）连接转接环和电脑。
2、电脑会将转接环识别为卷标为“BORYOZA”U盘。
3、将下载的升级固件XXX.BIN文件拷贝到转接环U盘。
4、将转接环U盘从电脑推出，拔出USB插头。

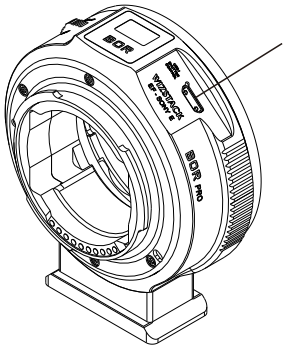




BORYOZA(G:)

⧖注:产品最新固件请登录BORYOZA官网查询：www.boryoza.cn

菜单结构

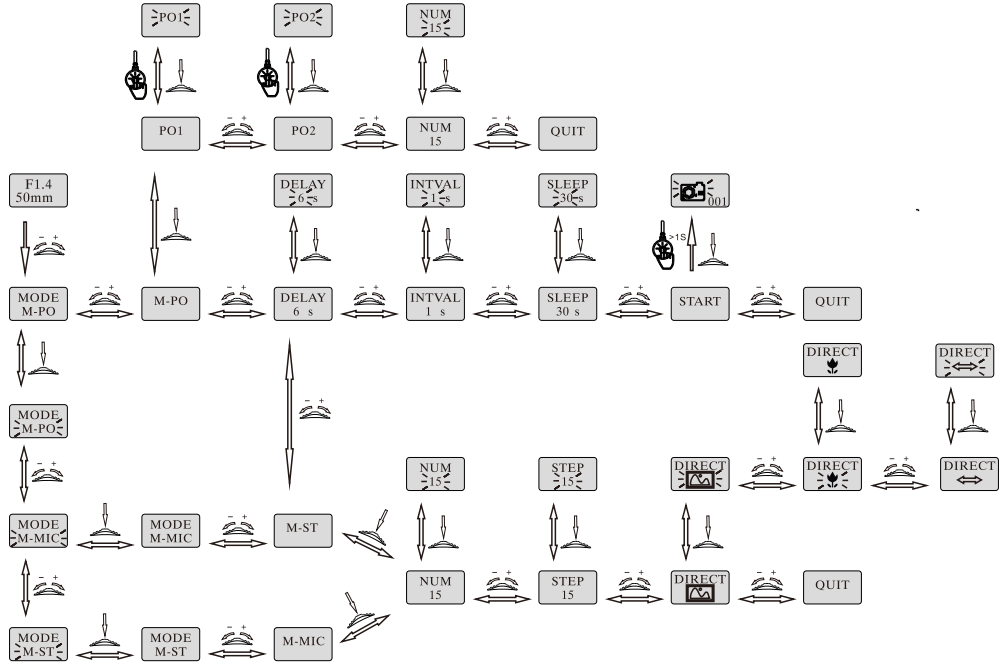

菜单说明

MODE M-PO　MODE M-ST　MODE M-MIC　当前拍摄模式

M-PO　位置模式　　M-ST　分步模式　　M-MIC　微步模式

NUM 15　位置模式下拍摄张数，其他模式下拍摄张数上限　　PO1　预设位置1　　PO2　预设位置2

STEP 15　焦点改变步数　　SLEEP 30 s　液晶显示时长　　DELAY 6 s　开始拍摄延时秒数　　INTVAL 1 s　连续拍摄时间间隔

DIRECT　以预设点为起点向远处变焦（起点在近处）

DIRECT　以预设点为起点向近处变焦（起点在远处）

DIRECT　以预设点为起点先向远再向近处变焦（起点在中间）

START　开始堆栈拍摄　　001　堆栈拍摄计数

QUIT　退出